


## МОДЕЛЬ 1-1583, 1-1584, 1-1634

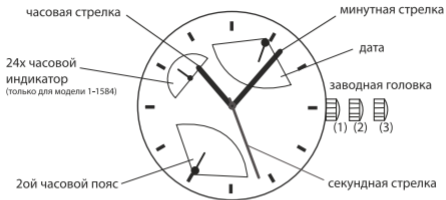

### Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. Вращать заводную головку для установки требуемого времени.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

### Установка даты:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки, для установки требуемой даты.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

**Установка 2ой часовой зоны:**

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки, установить требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.